

## Schritte um den Tacho (55510-CGV-02) an den Reifenumfang anzupassen


- 1 Überprüfen, ob die Batterie richtig angeschlossen ist



- 2 Tachostecker vom Kabelbaum abziehen



- 3 Zündung einschalten

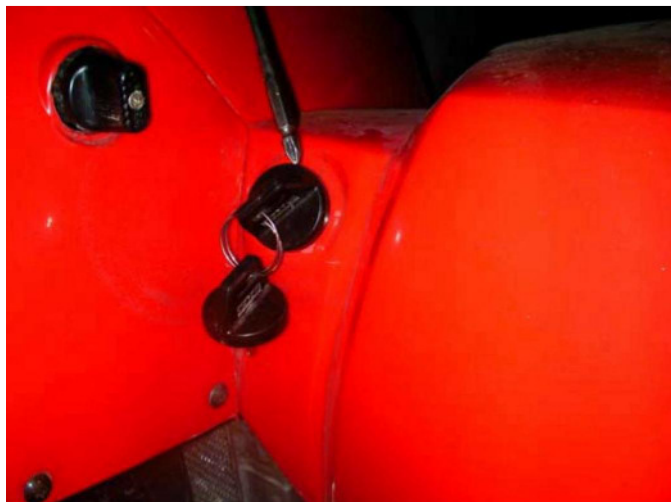

4 Beide Schalter („Mode“ und Adj“) gleichzeitig drücken und gedrückt halten



5 Tachostecker wieder drauf machen und beide Schalter loslassen



6 Nach loslassen der beide Schalter, zeigt der Display 0000 an



7 Der richtige Wert wird eingestellt (Tabelle 1) durch drücken des jeweiligen Schalter



Der rechte Schalter ist die erste Zahl rechts (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) in Einerschritten

8 Zweite Wert einstellen



Der linke Schalter ist zum wechseln der Position nach links für die Zahl die geändert werden soll

## 9 Speichern

Um die eingestellten Werte zu speichern,  
beide Schalter gleichzeitig drücken.

Der Tacho arbeitet wieder normal



**Tabelle 1**

Durchmesser der Hinterreifen (Zoll “)	Zähne (Z) des angetriebenen Kettenblatt			
	32 Z	34 Z	36 Z	38 Z
18 “	393	418	443	467
19 “	372	396	419	442
20 “	353	376	398	420
21 “	337	358	379	400
22 “	321	342	362	381